


Kurzbedienungsanleitung

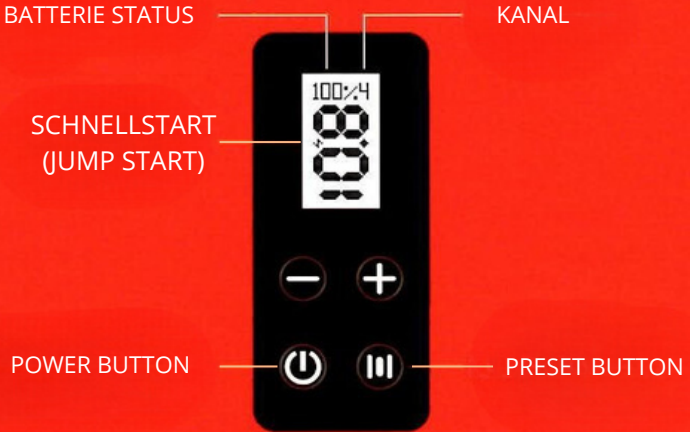

POWER BUTTON

EIN-/AUSSCHALTEN: HALTEN SIE DIE POWER-BUTTON 3 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT
START/STOP: DRÜCKEN SIE DIE POWER BUTTON EINMAL



PRESET BUTTON

DER FLY V3 HAT 4 KANÄLE ZUR SPEICHERUNG VON SPANNUNGSEINSTELLUNGEN. DRÜCKEN SIE DIE PRESET-BUTTON, UM DIE 4 VOREINGESTELLTEN SPANNUNGEN AUSZUWÄHLEN.

UM VOREINGESTELLTE WERTE ZU SPEICHERN:

1. MIT DER "PRESET BUTTON" AUF DEN KANAL 1,2,3 ODER 4
2. STELLEN SIE MIT DEN TASTEN *+/-" DIE GEWÜNSCHTE SPANNUNG EIN.
3. DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE "PRESET BUTTON" FÜR 3 SEKUNDEN.

HALTEN SIE   GEDRÜCKT, UM DIE SCHNELLSTART-FUNKTION EIN-/AUSZUSCHALTEN.